

| <b>Informe de sobrellenado</b>                          |         |                |
|---|---------|----------------|
| Fecha:  |         |                |
| Nombre del contratista:                                 |         |                |
| Compañía del contratista:                               |         |                |
| Nombre de la GDF:                                       |         |                |
| Dirección:  |         |                |
| Ciudad:   | Estado: | Código postal: |
| Nombre de la persona de contacto de la GDF:             |         |                |
| Cargo de la persona de contacto de la GDF:              |         |                |
| Teléfono de la persona de contacto de la GDF:           |         |                |
| Correo electrónico de la persona de contacto de la GDF: |         |                |
| <b>Detalles del sobrellenado</b>                        |         |                |
| Fecha del sobrellenado:                                 |         |                |
| Octanos del combustible dispensado:                     |         |                |
| Número de serie de la GREEN MACHINE:                    |         |                |

## 8.8 Alarma de los datos

- La GREEN MACHINE funcionará cuando haya una alarma de datos pero la unidad USB no registrará o no puede registrar los datos.
- La alarma de datos se activará cuando se produzcan los siguientes elementos:
  1. Una unidad de almacenamiento digital (unidad USB) no está instalada en la ranura del PLC. O
  2. Cuando la unidad de almacenamiento digital (unidad USB) no se inserta correctamente en la ranura del PLC. **Ver Figura 8-26**
- Corrija los problemas anteriores y la alarma de datos desaparecerá.

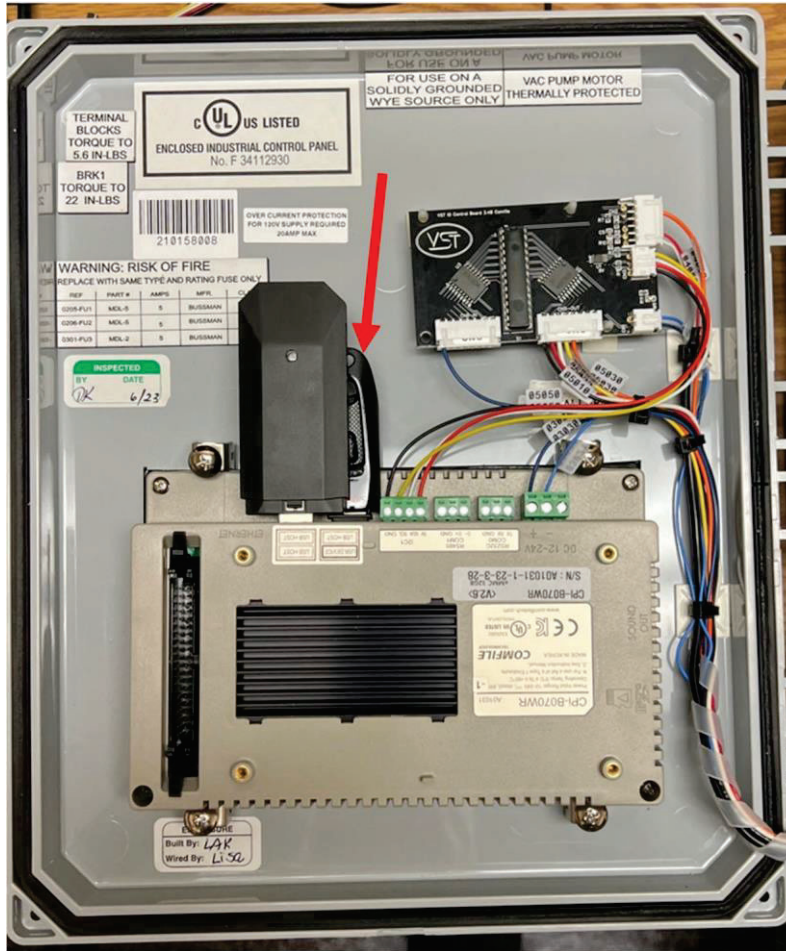


Figure 8-26: Unidad USB para almacenamiento digital (de datos)