9.5 Reemplazo de la válvula de control

9.5.1 Extracción de la válvula solenoide y el conjunto central

Vea las Figuras 9-9 y 9-10.

- Apague el disyuntor de la GREEN MACHINE en el panel de distribución eléctrica principal.
- 2. Siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado de seguridad antes de empezar con el trabajo.
- 3. Desatornille los 8 tornillos de la tapa y retire la tapa de la GREEN MACHINE.
- 4. Desbloquee y cierre las tres válvulas de bola que se encuentran entre la GREEN MACHINE y las lineas de venteo.
- Retire el tapón del solenoide que no está funcionando.
- 6. Retire la placa de datos empujando el solenoide hacia abajo hacia el cuerpo de la válvula, después levante y deslice la placa de datos para retirarla.
- 7. Deslice el solenoide fuera de su base. <u>NO</u> pierda la arandela elástica que se encuentra debajo del solenoide en la base del solenoide.
- Utilice una llave de 1" para desmontar la base del solenoide del cuerpo de la válvula, el conjunto central con resorte y la junta del cuerpo. Descarte los componentes usados.

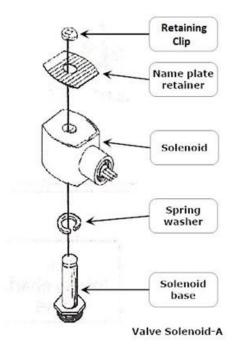


Figura 9-9: Conjunto del solenoide de la válvula

9.5.2 Reemplazo de la válvula solenoide y el conjunto central

Vea la figura 9-10.

- 1. Instale un nuevo conjunto central, que incluye:
 - Base del solenoide
 - Conjunto central con resorte
 - Junta del cuerpo
- Enrosque la base del solenoide y ajuste con una llave de 1" hasta que quede apretado. Asegúrese de instalar la junta del cuerpo con la base del solenoide.
- 3. Coloque la arandela elástica en la base del solenoide, luego deslice el solenoide hacia la base del solenoide.
- 4. Deslice y asegure la placa de datos en el solenoide.
- 5. Encaje el tapón rojo en la base del solenoide.
- Abra las tres válvulas de bola que se encuentran entre la GREEN MACHINE y las lineas de venteo y bloqueelas en la posición ABIERTA.

ADVERTENCIA: LAS TRES VÁLVULAS DE BOLA QUE SE ENCUENTRAN ENTRE LA GREEN MACHINE Y LAS LINEAS DE VENTEO DEBEN ESTAR ABIERTAS ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN AL PANEL DE CONTROL DE VST PARA EVITAR DAÑOS AL EQUIPO INTERNO DE LA GREEN MACHINE.

- 7. Coloque la cubierta sobre la GREEN MACHINE.
- 8. Retire los bloqueos y etiquetados de seguridad.
- 9. En el panel de control, toque el botón HOME. El GREEN MACHINE ya está operativo.

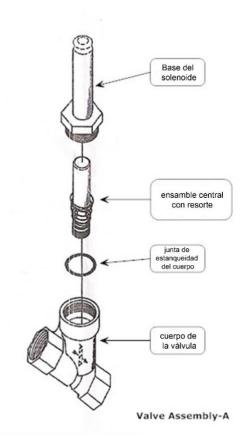


Figura 9-10: Conjunto de la válvula