



## 9.4 Reemplazo del buje de goma con brida

### NOTA:

El reemplazo del buje de goma con brida se realiza con el motor todavía conectado a la base de la GREEN MACHINE.

### Seguridad



Use los procedimientos de bloqueo/etiquetado de seguridad antes de empezar con el trabajo.

VST recomienda reemplazar el manguito de goma con brida cada vez que se realice el mantenimiento de la GREEN MACHINE, incluso si el manguito de goma con brida no parece estar dañado o gastado.

### 9.4.1 Extracción del buje de goma con brida

- **Vea la Figura 9-7.**

1. Apague el disyuntor de la GREEN MACHINE en el panel de distribución eléctrica principal.
2. Siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado de seguridad antes de empezar con el trabajo.
3. Retire la cubierta de la Green Machine.  
NOTA: La bomba de vacío y la tubería de la bomba de vacío no se verán afectadas al extraer el motor de la bomba de vacío.
4. Retire los dos tubos en la bomba.

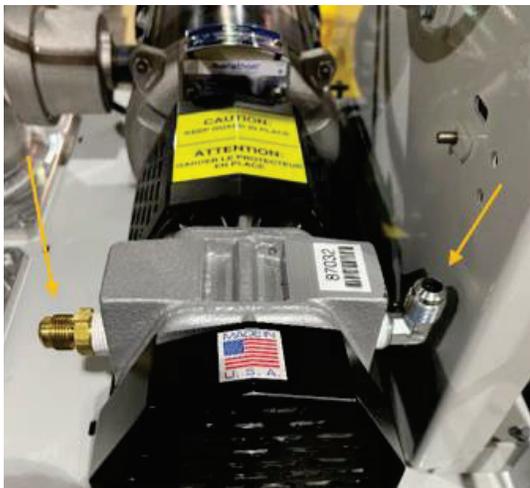


Figure 9-7: Retire los dos tubos en la bomba



5. Retire la protección del ventilador de costado.




**Figure 9-8: Retire la protección del ventilador de costado**

5. Retire los 4 pernos de montaje del motor de la placa base del motor. Guarde las cuñas que se encuentran debajo de la base del motor y los 4 pernos para utilizarlos de nuevo.



**Figure 9-9: Retire los 4 pernos de montaje del motor de la placa base del motor**

6. Sin retirar el servicio eléctrico del motor de la bomba de vacío, deslice el motor lejos de la bomba de vacío para poder retirar el buje de goma con brida. **Vea la figura 9-12.**

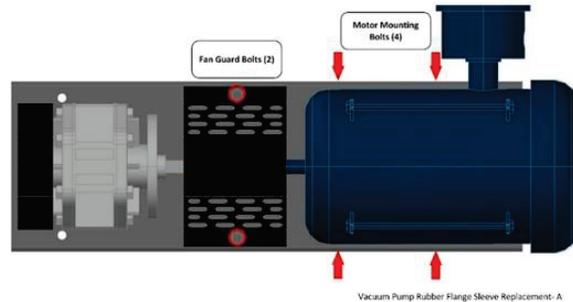


**Figure 9-10: Reemplazo del buje de goma con brida de la bomba de vacío**

#### 9.4.2 Reemplazo de la manga de la brida de goma

**See Figure 9-11.**

1. Inserte un nuevo manguito de goma con brida y deslice el motor de regreso a su posición original.
  - Asegúrese de que el acoplamiento de transmisión del lado del motor esté ajustado (no apretado) contra el manguito de goma de la brida.
2. Reemplace las calzas que se movieron mientras movía el motor.
3. Vuelva a instalar y apriete los 4 pernos de montaje del motor a la placa base. Asegúrese de que los ejes del motor y de la bomba de vacío estén alineados.
4. Vuelva a instalar la protección del ventilador sobre las bridas de acoplamiento.
5. Coloque la tapa en la GREEN MACHINE y atornille los 8 tornillos de la tapa.
6. Retire los candados y etiquetas del bloqueo y etiquetado.
7. En el panel de control, toque el botón de HOME. La GREEN MACHINE ya está operativa.

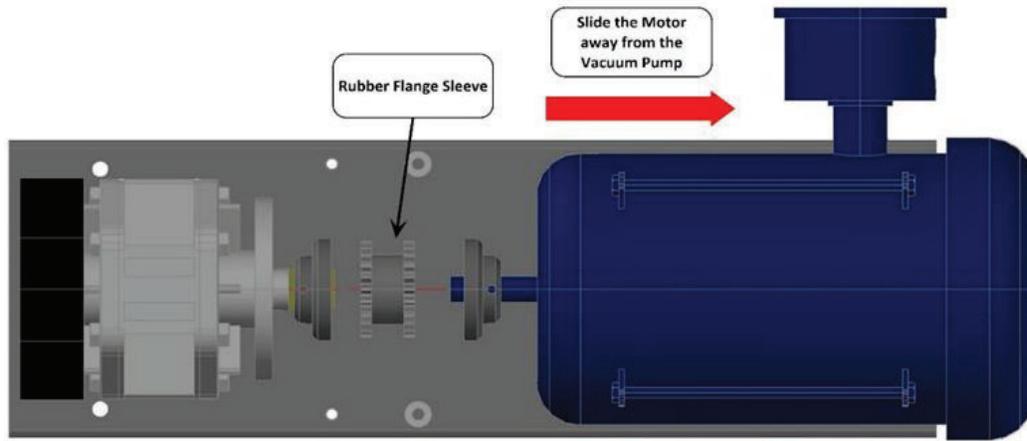

Vacuum Pump Rubber Flange Sleeve Replacement- A1

Figure 9-11: Reemplazo de la manga de la brida de goma